


# Инструкция по монтажу


АМК

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

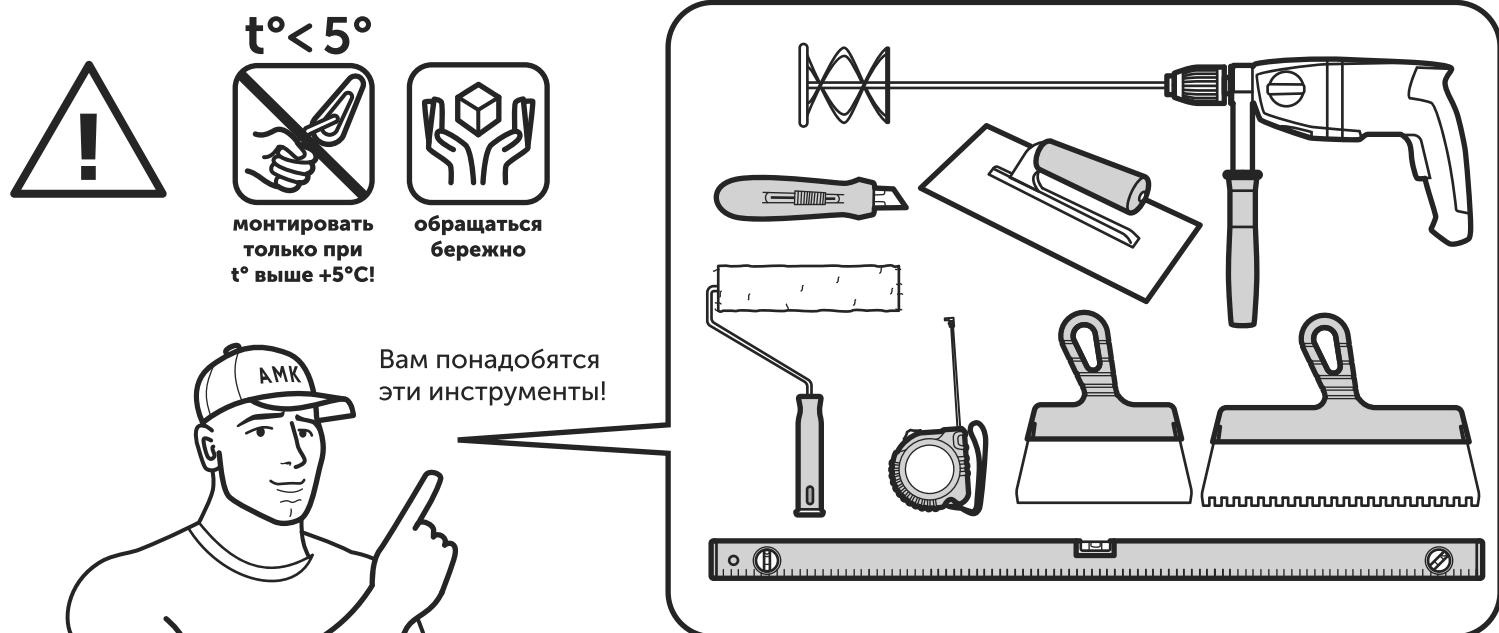


## 1 Подготовить и прогрунтовать поверхность


Отремонтировать

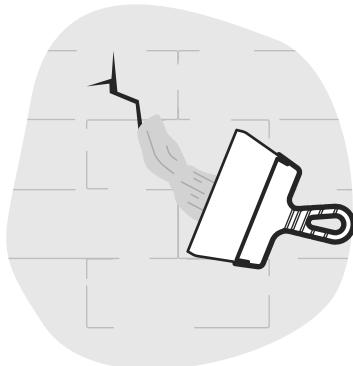

Очистить

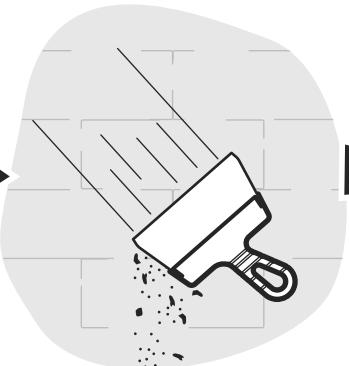


Прогрунтовать

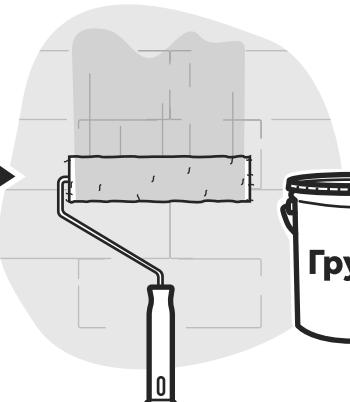


## 2 Разметить поверхность


Разметить

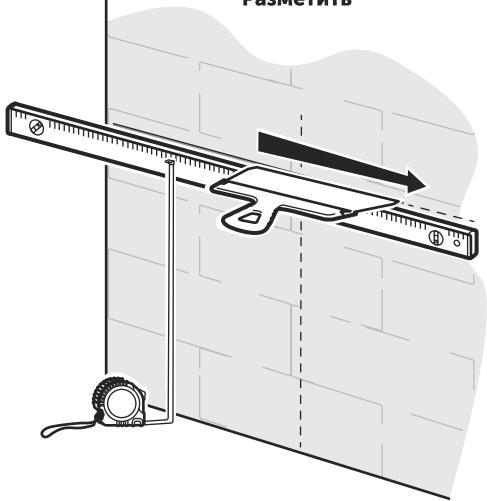

Отрезать лишнее

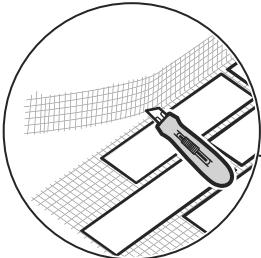


Примерить лист

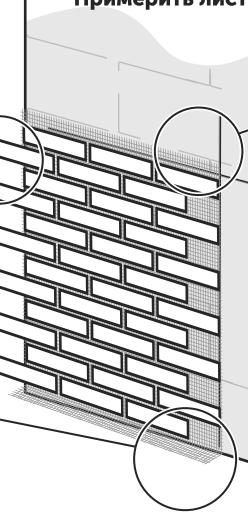


⚠ Оставить сетку сверху листа

Листы будут укладываться внахлест друг на друга

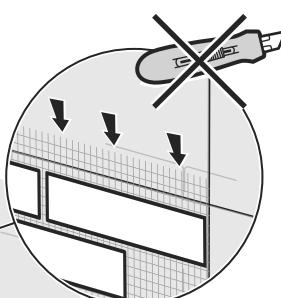


### 3 Подготовить клеевой раствор

Приготовить  
клеевой раствор

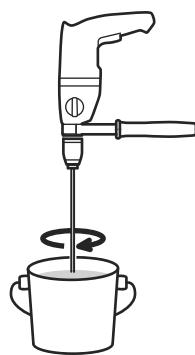


Клей должен  
быть пластиичным,  
но не течь

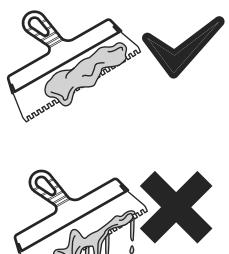

### 4 Нанести клей на поверхность


Нанести равномерно

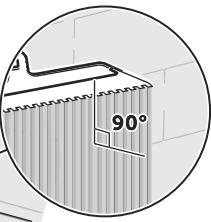


Шпатель держать  
перпендикулярно  
поверхности

### 5 Приложить и разгладить лист

Приложить и выровнять

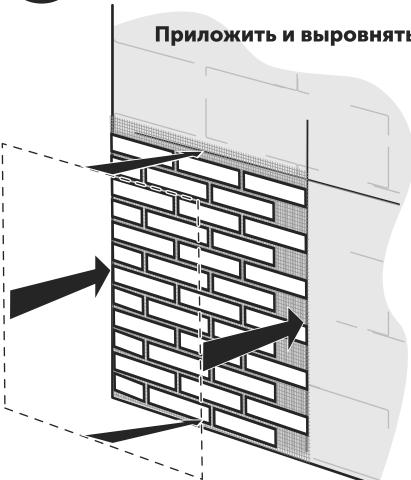

Разгладить, удаляя воздух,  
чтобы избавиться от пустот

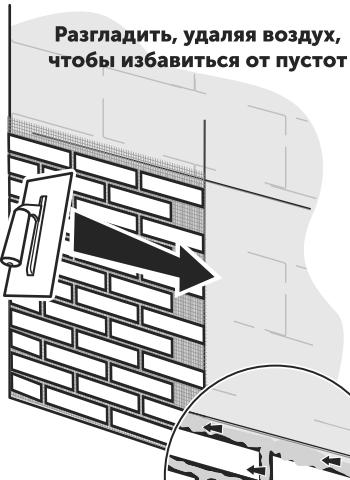

Клей должен  
проступить  
сквозь сетку




### 7 Заполнить швы kleем

Шпатель держать  
под углом 45°  
к поверхности




### ⚠ Если решили сделать перерыв или остановить работу на время

Убрать лишний клей по верхнему краю  
и в месте будущего стыка  
со следующим листом

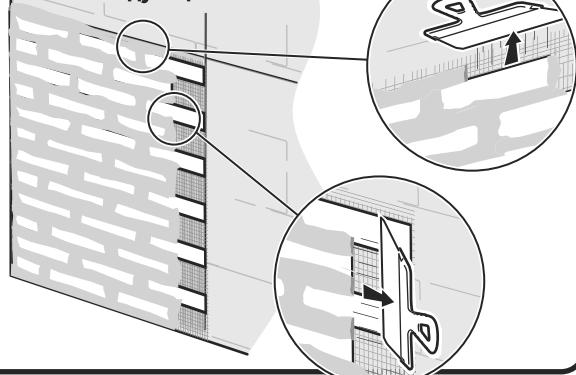


### 8 Дождаться полного высыхания и удалить защитную пленку

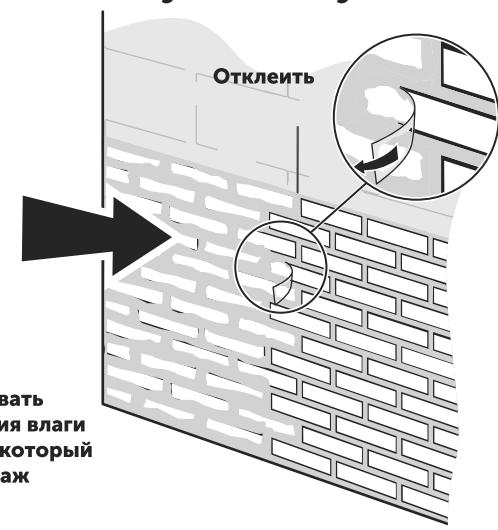

Необходимо учитывать  
свойства впитывания влаги  
того материала, на который  
производится монтаж



Остались вопросы?



Зайдите на [proamk.ru](http://proamk.ru)



Просмотрите обучающие видео

Информация о производителе:  
г. Ростов-на-Дону,  
пр-т Соколова, 13,  
почтовый индекс 344006;  
тел. 8 (863) 226-41-59;  
эл. почта: [info@proamk.ru](mailto:info@proamk.ru)